


RVR 1500P XTR

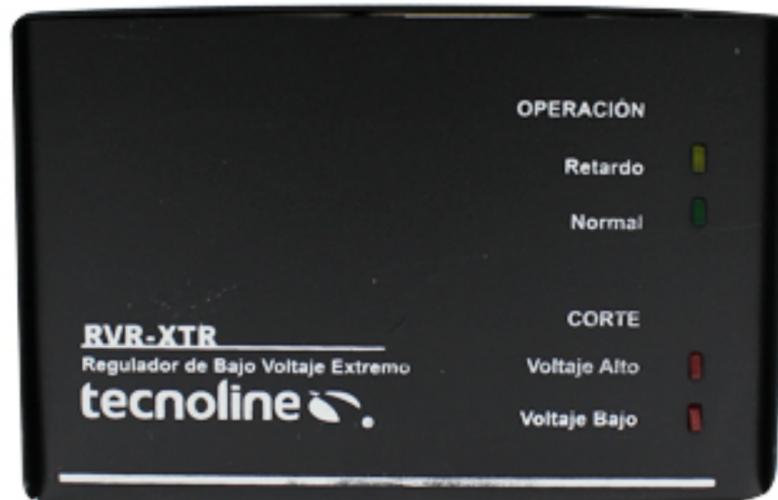

Voltaje nominal	Frecuencia	Rango de operación	Pasos de regulación	Retardo inteligente	Elevación	Certificación
127 Vca	60 HZ	68 - 145 Vca	3 más interrupción automática*	Entre 1 y 3 minutos	(en bajo voltaje) +30%/+18%	NOM-NYCE

*Interrupción automática de alimentación cuando el voltaje de línea excede el rango de operación seguro del equipo bajo protección.

Conectores	
Cable de alimentación	Contacto de salida
Con clavija con dos terminales rectas y una de tierra.	Un contacto con dos receptáculos rectos y uno de tierra. (NEMA 5-15R).

Modelo	Potencia	Rango de operación		Corriente máxima	Capacidad	Dimensiones
	(con f.p.=1)	Entrada	Salida	(A)	(HP)	(cm)
	(VA)	Vca (Volts corriente alterna)				
RVR 1000 XTR	1000 VA / 1000 W	68 - 135	88 - 135	8.7	1/3	14.6 X 9.0 X 14.0
RVR 1500 XTR	1500 VA / 1500 W	68 - 135	88 - 135	12.5	1/2	17.2 X 10.2 X 19.3